

SAMSUNG

SM-R350

Uživatelská příručka



Chcete-li připojit Samsung Gear k mobilnímu zařízení, nainstalujte aplikaci **Gear Fit Manager** do mobilního zařízení.

Vyhledejte aplikaci **Gear Fit Manager** v obchodě **Samsung Apps** nebo navštivte stránku **apps.samsung.com/gearfit** a stáhněte ji.

O této příručce

Zařízení Gear Fit můžete používat jako doprovodné zařízení k některým mobilním zařízením od společnosti Samsung se systémem Android™. Tato uživatelská příručka je navržena speciálně pro vysvětlení aplikací a funkcí, které jsou dostupné, když je zařízení Gear Fit připojeno k mobilnímu zařízení.

- Před použitím zařízení Gear Fit si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení Gear Fit.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, www.samsung.com.

- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení Gear Fit, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení Gear Fit nebo aplikací.

- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení Gear Fit mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením Gear Fit mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením Gear Fit, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení Gear Fit nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení Gear Fit a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

- 9 Informace o zařízení Samsung Gear Fit
- 10 Obsah balení
- 12 Rozvržení zařízení
- 14 Tlačítko
- 17 Upevnění zařízení na řemínek
- 19 Nabíjení baterie
- 22 Zapínání a vypínání zařízení Gear Fit
- 23 Poznámky k použití funkce Bluetooth
- 25 Připojování zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení
- 30 Nošení zařízení Gear Fit
- 31 Zamknutí a odemknutí zařízení Gear Fit
- 32 Nastavení jasu displeje

Základy

- 33 Zobrazení stavu připojení mobilního zařízení a stavu baterie
- 34 Používání dotykového displeje
- 36 Zobrazení domovské obrazovky
- 40 Používání aplikací
- 40 Návrat na předchozí stránku
- 41 Zobrazení příchozích hovorů na obrazovce
- 42 Používání oznámení
- 45 Upgradování zařízení Gear Fit

Aplikace

- 49 Časovač
- 49 Stopky
- 50 Aplikace pro správu zdraví
- 56 Spánek
- 58 Krokoměr
- 61 Cvičení
- 69 Srdeční tep
- 72 Ovladač médií
- 73 Najít zařízení

Nastavení

- 74 Hodiny
- 74 Pozadí
- 75 Displej
- 76 Bluetooth
- 76 Režim blokování
- 76 Dvoj. stisk.
- 77 Profil
- 77 Ochrana soukromí
- 77 Resetovat Gear Fit
- 78 Info o Gear Fit

Aplikace Gear Fit Manager

- 79 Informace o aplikaci Gear Fit Manager
- 80 Konfigurace nastavení zařízení Gear Fit
- 80 Návrhář stylu dom. obr.
- 82 S Health
- 82 Oznámení
- 84 Nastavení

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Informace o zařízení Samsung Gear Fit

Když připojíte zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení, budete moci zařízení Gear Fit používat k prohlížení protokolů volání nebo nastavování budíků. Mobilní zařízení lze pohodlněji používat po připojení k různým aplikacím pomocí zařízení Gear Fit. Nastavte si svůj program cvičení a řiďte své zdraví připojením zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení.

Chcete-li připojit zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení, nainstalujte aplikaci **Gear Fit Manager** do mobilního zařízení. Vyhledejte aplikaci **Gear Fit Manager** v obchodě **Samsung Apps** nebo navštivte stránku apps.samsung.com/gearfit a stáhněte ji.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Gear Fit
- Nabíjecí dokovací stanice
- Uživatelská příručka



- Položky dodávané se zařízením Gear Fit a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodávané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení Gear Fit a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením Gear Fit kompatibilní.
- Jiné příslušenství nemusí být s vaším zařízením Gear Fit kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

Gear Fit

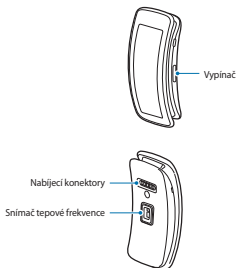


Zařízení Gear Fit se může poškodit působením vlhkosti nebo kapalin. Udržujte zařízení Gear Fit v suchu.



- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by tak dojít k selhání snímačů dotykového displeje.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Nabíjecí dokovací stanice




Řemínek



Ujistěte se, že je řemínek čistý, a udržujte jej v tomto stavu. Při styku se znečišťujícími látkami, jako je prach či barva, mohou na řemínku zůstat skvrny, které nemusí jít úplně odstranit.

Tlačítko

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none">• Chcete-li zařízení Gear Fit zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.• Stisknutím tlačítka přejdete na obrazovku s hodinami.• Stisknutím tlačítka uzamknete zařízení Gear Fit na obrazovce s hodinami.• Chcete-li zařízení Gear Fit resetovat, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund.

Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Pokud do zařízení pronikne voda nebo prach, může dojít k jeho poškození. Chcete-li zabránit poškození zařízení a zachovat jeho voděodolnost a prachotěsnost, pečlivě dodržujte tyto rady.


- Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1 m a pod vodou ho nenechávejte déle než 30 minut.
- Nevystavujte zařízení působení **vody pod tlakem**, například vody vytékající z kohoutku, vln v oceánu nebo ve vodopádu.
- Pokud jsou zařízení nebo vaše ruce mokré, pečlivě je před manipulací se zařízením osušte.
- Pokud je zařízení vystaveno působení čisté, neslané vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché látky. Pokud je zařízení vystaveno působení jiné kapaliny než čisté vody, opláchněte zařízení okamžitě čistou vodou a pečlivě ho osušte čistou a suchou látkou. Pokud neopláchnete zařízení čistou vodou a neосуšíte ho dle pokynů, může dojít k problémům při používání zařízení nebo kosmetickým poškozením.

- **Pokud zařízení upustíte na zem nebo dojde k nárazu do zařízení, mohou být funkce odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.**
- **Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě nebo dalších kapalinách.**
- **Vaše zařízení bylo testováno v kontrolovaném prostředí a ukázalo se, že je odolné vůči vodě a prachu za určitých okolností (splňuje požadavky klasifikace IP67 uvedené podle mezinárodní normy IEC 60529 – Stupně ochrany poskytované kryty [kód IP], testovací podmínky: 15–35 °C, 86–106 kPa, hloubka 1 metr po dobu 30 minut). Navzdory této klasifikaci není vaše zařízení zcela odolné proti poškození vodou v jakékoliv situaci.**


Upevnění zařízení na řemínek

Upevněte zařízení Gear Fit na dodaný řemínek.

- 1 Zasuňte oba konce zařízení Gear Fit do příslušného otvoru na řemínku.
 - Nejprve zasuňte jeden konec zařízení Gear Fit do příslušného otvoru. Pak zasuňte druhý konec zařízení do otvoru a zároveň zatáhněte za řemínek směrem nahoru.

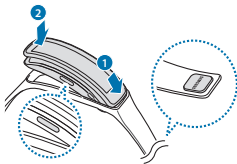


- 2** Ověřte, zda je zařízení Gear Fit bezpečně usazeno v příslušném otvoru a je správným způsobem zarovnáno s řemínkem.

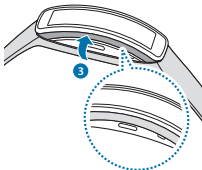

Odpojování řemínku

Chcete-li odpojit řemínek od zařízení Gear Fit, zvedněte řemínek směrem nahoru.

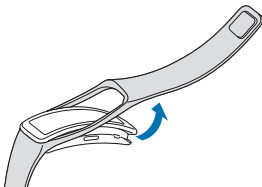

Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení Gear Fit nabijte baterii. K nabíjení zařízení Gear lze také používat počítač připojený k zařízení Gear pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení Gear Fit.




- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, nelze zařízení Gear Fit zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Dokovací stanice dodávaná se zařízením Gear Fit se používá pro nabíjení baterie zařízení Gear Fit. Dávejte pozor, abyste dokovací stanici neztratili.

- 1 Do nabíjecí dokovací stanice pokládejte zařízení Gear Fit nabíjecími kontakty na nabíjecí kontakty nabíjecí dokovací stanice.

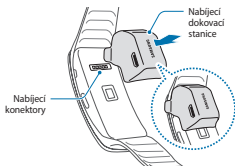

- 2 Zapojte malý konec kabelu nabíječky do univerzálního konektoru dokovací stanice.

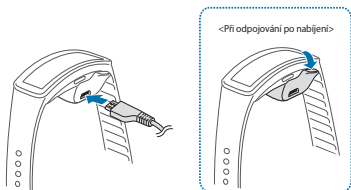

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení Gear Fit. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Pokud je napájení zařízení Gear Fit během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení Gear Fit.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení Gear Fit. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Gear Fit. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení Gear Fit nenabíjí správně, vezměte zařízení Gear Fit a nabíječku do servisního střediska Samsung.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.


Informace o používání baterie

- Provozní doba na baterie je ovlivněna vzorcem používání zařízení a stavem baterie.
- Baterie představuje spotřební zboží. Životnost baterie může být snížena, pokud je spuštěno zároveň více aplikací nebo funkcí. Také v případě, že se zařízení nepoužívá, může dojít k omezení životnosti baterie.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zapínání a vypínání zařízení Gear Fit

Při prvním zapnutí zařízení Gear Fit postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokyny popisují postup připojení zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení a nastavení zařízení Gear Fit.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení Gear Fit zapněte. Zobrazí se rozevírací okno obsahující pokyny na obrazovce, které vás vyzvou ke stažení a instalaci aplikace Gear Fit Manager. Zařízení Gear Fit můžete používat pouze po instalaci aplikace Gear Fit Manager do mobilního zařízení. Podrobnosti naleznete v části „Připojování zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení“.

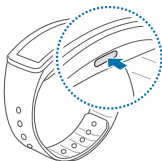

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Vypnutí zařízení Gear Fit provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Poznámky k použití funkce Bluetooth

- Chcete-li se vyhnout problémům s připojením vašeho zařízení Gear Fit k jiným mobilním zařízením, umístěte zařízení blízko sebe.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear Fit a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

- Ujistěte se, že mezi propojovaným zařízením Gear Fit a mobilním zařízením nejsou žádné překážky, včetně lidských těl, zdí, rohů nebo plotů.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného mobilního zařízení.
- Funkce Bluetooth využívá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské produkty nebo produkty s nízkým výkonem, proto může během připojování v jejich blízkosti docházet k rušení.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením Gear Fit kompatibilní.

- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).


Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Připojování zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení


Nainstalujte aplikaci Gear Fit Manager do mobilního zařízení a připojte zařízení Gear Fit k zařízení pomocí funkce Bluetooth.




Aplikaci Gear Fit Manager nelze nainstalovat do mobilních zařízení, která nepodporují synchronizaci se zařízením Gear Fit. Ověřte, zda je vaše mobilní zařízení kompatibilní se zařízením Gear Fit.


- 1 Gear Fit** Zapněte zařízení Gear Fit.
- 2 Gear Fit** Přečtěte si informace o stahování v rozevíracím okně a klepněte na položku . Zobrazí se podrobnosti o modelu zařízení Gear Fit.



- 3 **Mobilní zařízení** Stáhněte aplikaci **Gear Fit Manager** z obchodu **Samsung Apps**. Můžete také otevřít stránku *apps.samsung.com/gearfit* a stáhnout aplikaci **Gear Fit Manager**.
- 4 **Mobilní zařízení** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Gear Fit Manager**.
- 5 **Mobilní zařízení** Vyberte název modelu Gear Fit (např. Gear Fit (0000)), který se objevil v kroku 2.

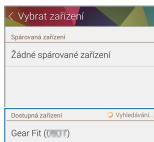

- 6 Mobilní zařízení** Po zobrazení okna **Požadavek na párování zařízení Bluetooth** klepněte na tlačítko **OK**.



- Gear Fit** Po zobrazení okna připojení klepněte na položku .



Zobrazený jazyk se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- 7 Mobilní zařízení** Otevře se okno **Instalovat**.



Okno **Instalovat** se nemusí zobrazit v závislosti na verzi softwaru.


8 Mobilní zařízení Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a postupujte dle pokynů na obrazovce.

- V mobilním zařízení se spustí aplikace Gear Fit Manager.



- Otevře se průvodce aplikací Gear Fit Manager.
- V aplikaci Gear Fit Manager můžete upravit konfiguraci zařízení Gear Fit.

9 Gear Fit Vyberte dominantní ruku a klepněte na položku .

10 Gear Fit Přečtěte si na obrazovce informace o krokoměru a klepněte na položku .

- Po připojení zařízení se na zařízení Gear Fit zobrazí obrazovka hodinek.



- Metody připojení a snímky obrazovky se mohou lišit v závislosti na typu zařízení a verzi softwaru zařízení.

- **Postup při připojování zařízení Gear Fit k jinému mobilnímu zařízení**

Chcete-li poprvé připojit zařízení Gear Fit k nově zakoupenému mobilnímu zařízení nebo jinému mobilnímu zařízení, resetujte zařízení Gear.

Resetováním zařízení Gear Fit dojde k odstranění dat z paměti. Po resetování můžete zařízení Gear Fit připojit k jinému mobilnímu zařízení.



Pokud je baterie zařízení Gear Fit zcela vybitá, nabijte ji před připojením zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení. Nepřipojujte zařízení Gear Fit k jinému mobilnímu zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.

Nošení zařízení Gear Fit


Otevřete svorku a upevněte pásek na vašem zápěstí pomocí kolíku. Při měření tepové frekvence noste zařízení pevně utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Podrobnosti naleznete v části „Nošení zařízení Gear Fit“.



Řemínek nadměrně neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

<Při nošení zařízení na levém zápěstí>

<Při nošení zařízení na pravém zápěstí>

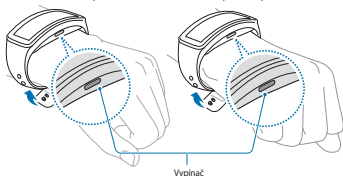

Konfigurujte zařízení Gear Fit na pásek, na kterém ho budete nosit.

- Chcete-li nastavit nošení zařízení Gear Fit na levém zápěstí, klepněte na položku **Nastavení** → **Displej** → **Použité zápěstí** → **Levá**.

- Chcete-li nastavit nošení zařízení Gear Fit na pravém zápěstí, klepněte na položku **Nastavení** → **Displej** → **Použité zápěstí** → **Pravá**.



- Chcete-li změnit nastavení pro zápěstí, na kterém nosíte zařízení, postupujte podle pokynů pro zápěstí, na kterém zařízení budete nosit.
- Pokud vypínač nesměřuje směrem k vaší ruce nebo je zařízení konfigurováno pro druhou ruku, obrazovka se nezobrazí správně.



Zamknutí a odemknutí zařízení Gear Fit

Pokud zařízení Gear Fit nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače na obrazovce hodin vypnete obrazovku a zařízení Gear Fit se přepne do režimu zámku. Zařízení Gear Fit se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení Gear Fit odemknout, stiskněte vypínač.

Nastavení jasu displeje

V zařízení Gear Fit můžete nastavit jas displeje tak, aby vyhovoval okolnímu prostředí.

- Dvakrát rychle poklepejte na obrazovku dvěma prsty a pak klepněte na položku  nebo  a upravte jas.
- Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Displej** → **Jas** a pak upravte jas.






V místech s dobrým osvětlením, například pod přímým slunečním světlem, můžete, chcete-li použít **Režim Venku**, nastavit jas displeje zařízení Gear Fit na maximum. Pokud zůstane obrazovka po dobu 5 minut vypnutá, venkovní režim se automaticky vynuluje do výchozího nastavení.

Základy

Zobrazení stavu připojení mobilního zařízení a stavu baterie

Rolujte doleva nebo doprava na domovské obrazovce a klepněte na položku **Nastavení**. Následující ikony poskytují informace o stavu zařízení Gear Fit. Tyto ikony se zobrazí na levé straně obrazovky.

Ikona	Definice
	Připojené mobilní zařízení
	Odpojené mobilní zařízení
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.




- Zařízení Gear Fit nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení Gear Fit nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu nebo stisknout tlačítko na obrazovce, klepněte na něj prstem.

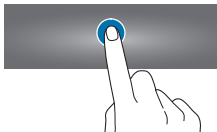


Dvojité klepnutí

Používáte-li zařízení Gear Fit, dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovce dvěma prsty a otevřete ovládací panel jasu. Můžete také zobrazit ikony ukazatele a zbývající energii v baterii.

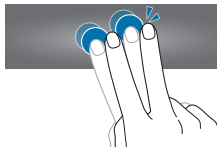

Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava.

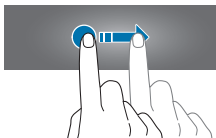

Zobrazení domovské obrazovky

Když připojíte zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení, zobrazte domovskou obrazovku. Zobrazuje hodiny, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.



- Po zakoupení připojte zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení a přesně nastavte čas.
- Čas nemusí být přesný, pokud dojde k vypnutí zařízení Gear Fit nebo vybití baterie. Pro přesné nastavení času znovu připojte mobilní zařízení.

Panely domovské obrazovky



Dostupné aplikace a uspořádání aplikací se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.

Číslo	Aplikace nebo funkce
1	Časovač Používá zařízení Gear Fit jako časovač odpočítávání.
	Stopky Měří a zaznamenává množství uplynutého času.
	Spánek Sleduje vaše spánkové vzory a zaznamenává, jak dlouhý spánek máte za sebou.
	Krokoměr Nastavuje cíl a měří počet kroků.
2	Cvičení Nastavuje cíl cvičení a měří prováděná cvičení a počet spálených kalorií.
	Srdeční tep Měří a zaznamenává tepovou frekvenci.
3	Hodiny Zobrazí aktuální datum a čas.

Číslo	Aplikace nebo funkce
4	<p>Oznámení</p> <p>Nechte zařízení, aby vás neustále upozorňovalo na různé události, například nové zprávy, e-maily nebo zmeškané hovory přijaté v připojeném mobilním zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V zařízení Gear Fit můžete přijmout maximálně 100 oznámení. Po dosažení maximálního počtu budou oznámení odstraněna v pořadí od nejstaršího. <p>Ovladač médií</p> <p>Pomocí zařízení Gear Fit můžete spustit hudební přehrávač v připojeném mobilním zařízení a ovládat přehrávání.</p> <p>Nastavení</p> <p>Provádí konfiguraci zařízení Gear Fit nastavením položek, například hodin na pozadí, nastavení displeje a funkce Bluetooth.</p>
5	<p>Najít zařízení</p> <p>Vyhledává připojená zařízení.</p>

Používání obrazovky Hodinky

Používáte-li zařízení Gear Fit, vraťte se na obrazovku s hodinkami stisknutím vypínače.




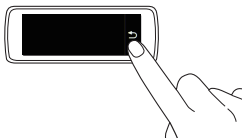
Používání aplikací

Zařízení Gear Fit dokáže spouštět řadu aplikací. Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci klepnutím na zkratku nebo ikonu aplikace.

Na obrazovce Aplikace rolujte doleva nebo doprava a zobrazte všechny aplikace nainstalované v zařízení Gear Fit.


Návrat na předchozí stránku


Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, klepněte na položku  zatímco používáte aplikaci.



Zobrazení příchozích hovorů na obrazovce

Když připojené mobilní zařízení obdrží příchozí hovor, můžete ho zobrazit na obrazovce zařízení Gear Fit. Chcete-li hovor odmítnout, nebo odmítnout a zaslat zprávu odmítnutí hovoru, zkontrolujte hovor na obrazovce.

Chcete-li hovor odmítnout, klepněte na položku  při příchozím hovoru a přetáhněte ji doleva.

Chcete-li hovor odmítnout a odeslat zprávu odmítnutí, klepněte na položku  při příchozím hovoru a přetáhněte ji doprava.



Zařízení Gear Fit nelze používat pro telefonické konverzace nebo volání.

Používání oznámení

Nechte zařízení, aby vás neustále upozorňovalo na různé události, například nové zprávy, e-maily nebo zmeškané hovory přijaté v připojeném mobilním zařízení.



- V zařízení Gear Fit můžete přijmout maximálně 100 oznámení. Po dosažení maximálního počtu budou oznámení odstraněna v pořadí od nejstaršího.
- Pokud zpráva obsahuje dlouhé texty nebo přílohy, zkontrolujte podrobnosti zprávy v připojeném mobilním zařízení.

Kontrola oznámení


Okamžitá kontrola oznámení

Po přijetí oznámení se na obrazovce zobrazí informace o oznámení, například typ a čas přijetí. Po zobrazení oznámení na něj klepněte a zobrazte podrobnosti. Příklad oznámení pro e-mail je zobrazen na snímku níže:




Pozdější kontrola oznámení

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Oznámení**.




- 2 Vyberte typ oznámení.



- 3 Vyberte oznámení, pro které chcete zobrazit podrobnosti.

Obrazovka podrobností
oznámení




- 4 V podrobném zobrazení oznámení rolujte dolů a použijte další funkce.

Můžete mazat oznámení, zobrazit zprávy v mobilním zařízení nebo na zprávy odpovídat.



- 5 Chcete-li zobrazit předchozí zprávy, rolujte doleva.

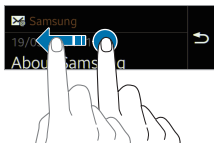



- Pro vybrané položky můžete v zařízení Gear Fit přijímat oznámení. V aplikaci Gear Fit Manager klepněte na položku **Oznámení** → **OZNÁMENÍ GEAR** nebo **OBEČNÁ OZNÁMENÍ** a pak vyberte položky zaškrtnutím.
- Pokud jste v aplikaci Gear Fit Manager nastavili volbu **Oznámení** → **Oznamování limitů**, nemůžete zobrazovat oznámení, s výjimkou příchozích hovorů a budíků na zařízení Gear Fit.
- Pokud jste v aplikaci Gear Fit Manager nastavili volbu **Oznámení** → **Ponechat vypnutý displej**, zařízení Gear Fit přijímá oznámení s vypnutým displejem.

Upgradování zařízení Gear Fit

Zařízení Gear Fit lze upgradovat na nejnovější software. Navštivte webovou stránku společnosti Samsung a upgradujte software zařízení Gear Fit.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung. Spustěte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení Gear Fit k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení Gear Fit automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz webová stránka společnosti Samsung, kde naleznete podrobný postup upgradu.

- 1 Chcete-li spustit proces upgradu, klikněte v dialogovém okně na tlačítko **Aktualizovat**.
Pokud se dialogové okno nezobrazí automaticky, klikněte na název zařízení Gear Fit v seznamu **Připojená zařízení** a pak klikněte na položku **Upgrade firmwaru**.
- 2 Proces upgradu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení upgradu se na obrazovce zobrazí zpráva o dokončení a zařízení Gear Fit se automaticky resetuje.



- Před upgradem softwaru zkontrolujte stav baterie zařízení Gear Fit. Před provedením upgradu softwaru plně nabijte baterii zařízení.
- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá upgrade zařízení Gear Fit.
- Během upgradu zařízení Gear Fit nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.
- V průběhu upgradu zařízení Gear Fit nespouštějte další aplikace v počítači ani zařízení Gear Fit neovládejte. Mohlo by dojít k přetížení počítače.
- Pokud dojde ke ztrátě připojení k síti Internet v průběhu upgradu softwaru, zkontrolujte kabel LAN, zda je správně připojen. Pak to zkuste znovu.
- Upgrady firmwaru budou pokračovat pouze po správném připojení zařízení Gear Fit k počítači. Pokud je zařízení Gear Fit správně připojeno, zobrazí se  a název modelu zařízení Gear Fit na levé straně obrazovky Samsung Kies.





Pokud je v aplikaci Gear Fit Manager dostupný upgrade softwaru zařízení Gear Fit, zobrazí se v mobilním zařízení oznámení po připojení k zařízení Gear Fit. Proces upgradu dokončete podle pokynů na obrazovce. Zařízení Gear Fit můžete upgradovat snadno na nejnovější software pomocí připojení Bluetooth.

Aplikace

Časovač


Tuto aplikaci použijte, chcete-li zařízení Gear Fit použít jako časovač.




- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku .
Po vypnutí časovače přetáhněte ikonu  doprava.

Stopky

Tuto aplikaci použijte k měření délky uplynulého času.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Stopky**.

2 Na domovské obrazovce klepněte na položku .

- : Ukládá mezičasy.
- : Ukončí měření času.
- : Vymaže záznamy mezičasů.

Aplikace pro správu zdraví

Pro správu životního stylu používejte aplikace krokoměr, spánek, cvičení a tepová frekvence určené ke sledování a správě vašeho zdraví a fyzického stavu.

Po synchronizaci zařízení Gear Fit s kompatibilní aplikací S Health můžete používat další funkce. Další funkce zahrnují kontrolu fyzického stavu a záznamy cvičení a další možnosti.



Aplikace krokoměr, spánek, cvičení a tepová frekvence jsou určeny pouze pro účely trávení volného času, pohodovou relaxaci a cvičení a nejsou určeny pro lékařské použití. Před použitím těchto aplikací si pečlivě přečtěte pokyny. Pokud se setkáte s jakýmkoliv zdravotními problémy nebo potřebujete lékařskou pomoc, poraďte se s lékařem.

Než začnete cvičit

Tuto aplikaci lze používat ke sledování vašeho cvičení. I když je většina mírné fyzické činnosti, například rychlá chůze pro většinu osob bezpečná, zdravotníci doporučují, abyste se před zahájením cvičebního programu poradili s lékařem, zvláště, pokud trpíte jedním z následujících stavů:

- Onemocnění srdce
- Astma nebo onemocnění plic
- Cukrovka, onemocnění jater či ledvin
- Artritida

Doporučujeme poradit se s lékařem, pokud máte symptomy naznačující onemocnění srdce, plic nebo jiné vážné onemocnění, například:

- Bolest nebo tlak na hrudi, krku, čelisti nebo pažích během fyzické činnosti.
- Malátnost nebo ztráta vědomí.
- Popadání dechu při velmi slabém vypětí nebo v klidu nebo při lehnutí nebo přípravě ke spánku.
- Otékání kotníků, zvláště v noci.
- Šelesty na srdci nebo rychlý srdeční tep (tachykardie).
- Bolest svalů při chůzi do schodů nebo do kopce, která odezní při odpočinku.

Americká univerzita sportovního lékařství doporučuje, abyste před náročným cvičením navštívili lékaře, pokud pro vás platí dvě nebo více následujících podmínek:

- Jste muž starší 45 let nebo žena starší 55 let.
- Máte rodinnou historii onemocnění srdce před dosažením 55 let.
- Kouříte nebo jste přestali kouřit v uplynulých 6 měsících.
- Necvičili jste tři měsíce nebo více.
- Máte nadváhu nebo jste obézní.
- Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu.
- Máte narušenou toleranci glukózy, což se také nazývá lehká cukrovka.

Pokud si nejste jistí – prověřte se

Nejste-li si jistí vaším zdravotním stavem, máte několik zdravotních problémů nebo jste těhotná, doporučujeme vám poradit se před začátkem cvičebního programu s lékařem. Spolupráce s lékařem v předstihu je dobrý způsob jak naplánovat program cvičení, které je pro vás správné a bezpečné. Vezměte to v úvahu, až provedete první kroky při zlepšování vaší fyzické zdatnosti.

Nošení zařízení Gear Fit

Při měření tepové frekvence noste zařízení Gear Fit pevně utažené okolo vaší paže nad zápěstím jako na obrázku níže. Zařízení Gear Fit neutahujte příliš pevně.



- Přesnost snímače tepové frekvence se může snížit v závislosti na podmínkách měření a okolí.
- Funkce měření tepové frekvence používejte pouze pro měření tepové frekvence.
- Nedívejte se přímo do světla snímače tepové frekvence. Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku. Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světla.

- Nízké okolní teploty mohou měření ovlivnit. Během zimy nebo studeného počasí se při kontrole tepové frekvence udržujte v teple.
- Měření tepové frekvence provádějte když sedíte a jste v klidu. V průběhu měření tepové frekvence se nepohybujte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
- Pokud se měření velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočívejte po dobu 30 minut a pak měření opakujte.
- Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence od normální tepové frekvence.
- Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.

- Jelikož snímač tepové frekvence používá světlo k odhadu tepové frekvence, jeho přesnost se může lišit z důvodu fyzických faktorů, které ovlivňují absorpci světla a odrazy, například krevní oběh / krevní tlak, stav kůže a umístění a koncentrace cév. Navíc, pokud je vaše tepová frekvence velmi nízká nebo vysoká, mohou být měření nepřesná.
- Uživatelé s tenkými zápěstími mohou obdržet nepřesné výsledky měření tepové frekvence pokud je zařízení volné, což způsobuje nerovnoměrné odražení světla. Pokud měření tepové frekvence nepracuje správně, upravte polohu snímače tepové frekvence zařízení doprava, doleva, nahoru nebo dolů na vašem zápěstí nebo otočte zařízení tak, aby byl snímač tepové frekvence umístěn pevně proti boku vašeho zápěstí.

- Pokud je snímač tepové frekvence špinavý, otřete ho a zkuste to znovu. Překážky mezi řemínkem zařízení a vašim zápěstím, například ochlupení, nečistoty nebo jiné objekty, mohou bránit rovnoměrnému odrážení světla. Před použitím nezapomeňte takové překážky odstranit.
- Pokud začne být zařízení na dotyk příliš horké, odstraňte ho, než se ochladí. Vystavení kůže působení horkého povrchu zařízení po delší dobu může způsobit popáleniny.

Spánek

Tuto aplikaci použijte ke sledování spánkových vzorců a uložení, jak dlouhý spánek máte za sebou, detekcí pohybů těla během spánku. Záznamy můžete přenášet do připojeného mobilního zařízení.

Před použitím této aplikace

- Pokud jste právě zakoupili nebo resetovali zařízení Gear Fit, přečtěte si údaje na obrazovce týkající se aplikace.
- Aplikace Spánek sleduje dobu vašeho spánku a pohyby těla, když spíte.


- Chcete-li provést záznam spánku, klepněte na tlačítko Start, když jdete do postele a při probuzení klepněte na tlačítko Stop.
- Aplikace Spánek dokáže zaznamenat více spánkových cyklů během 24 hodin. Veškerý spánek, který aplikace detekuje během určeného období bude zaznamenán a sečten jako celková doba spánku.


Záznam doby spánku

1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Spánek**.

2 Klepněte na položku **Start**.


Při zahájení záznamu spánku se zobrazí doba trvání spánku na obrazovce.

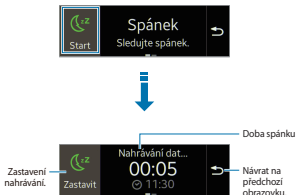

- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** →  záznam zastavte.

Používání dalších funkcí

Chcete-li použít další funkce, rolujte doleva na obrazovce Spánek.

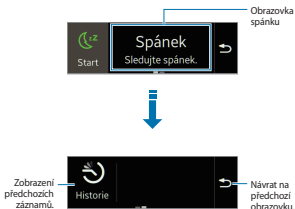

Krokoměr

Na obrazovce počtu kroků spusťte krokoměr a zahajte počítání kroků a zobrazení ušlé vzdálenosti a počtu spálených kalorií.

Před použitím této aplikace

Krokoměr automaticky začne počítat vaše kroky po připojení zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení.

Počítání kroků

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Krokoměr**.


Na obrazovce můžete zobrazit různé informace, například počet kroků a počet spálených kalorií.



- 2 Klepnutím na položku **Pauza** počítání zastavte.

Používání dalších funkcí

Chcete-li používat další funkce, rolujte doleva na obrazovce Krokoměr.

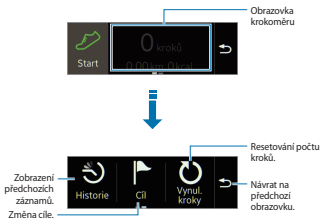

- Když aplikace Pedometer sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě.
- Měřená vzdálenost se může lišit od skutečné vzdálenosti z důvodu nerovnoměrnému kroku, chůzi na místě a odpočívání na místě.
- Pokud používáte aplikaci Pedometr při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.
- Ukládají se pouze záznamy za posledních třicet dní. Předchozí údaje si můžete zobrazit v mobilním zařízení, kde máte instalovanu aplikaci S Health.

Cvičení

Tuto aplikaci používejte k nastavení diety a cíle spálených kalorií a plánování programu cvičení. Zobrazte si cvičení, které jste dokončili v daném dni a porovnejte ho s cílem cvičení. Můžete také uložit vaše úspěchy cvičení do protokolu.



Funkce GPS připojeného mobilního zařízení se používá ke kontrole informací, například výšky a rychlosti, při jízdě na kole nebo pochodu. Při použití této funkce ověřte, zda je zařízení Gear Fit a mobilní zařízení neustále připojeno.

Ve studeném počasí

- Nepoužívejte zařízení ve studeném počasí. Je-li to možné, používejte zařízení uvnitř.
- Pokud používáte zařízení venku ve studeném počasí, zakryjte zařízení Gear Fit před použitím rukávy.
- Tepovou frekvenci měřte před cvičením. Pokud je tepová frekvence měřena během cvičení, může být výsledek nepřesný.

- Pokud jste právě zakoupili nebo resetovali zařízení Gear Fit, přečtěte si údaje na obrazovce týkající se aplikace a vytvořte váš profil. Během vytváření profilů můžete zaregistrovat vaši maximální tepovou frekvenci buď automaticky nebo manuálně.


Maximální tepová frekvence představuje nejrychlejší tepovou frekvenci osoby, kterou dosáhne pomocí cvičení. Pokud znáte vaši maximální tepovou frekvenci, zadejte ji ručně. Pokud je zařízení nastaveno na automatickou registraci tepové frekvence, zařízení Gear Fit ji vypočítá pomocí vzorce „ $210 - 0,65 \times \text{věk}$ “.

Sledování informací o cvičení

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Cvičení**.
- 2 Vyberte typ cvičení, které chcete sledovat. Můžete si vybrat z možností **Běh**, **Chůze**, **Cyklistika** nebo **Turistika**.

- 3 Klepněte na položku **Start** a zahajte sledování.


Na obrazovce můžete zobrazit různé informace, například dobu cvičení a ušlou vzdálenost.

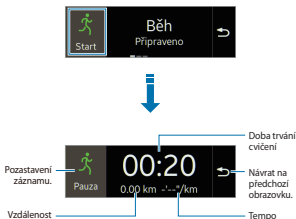

- 4 Klepněte na tlačítko **Pauza** → **Zastavit** a zastavte sledování údajů o cvičení.
Záznamy cvičení se objeví na obrazovce.
- 5 Přecházením nahoru nebo dolů zobrazíte záznamy.

Používání dalších funkcí

Chcete-li používat další funkce, rolujte doleva na obrazovce Cvičení.

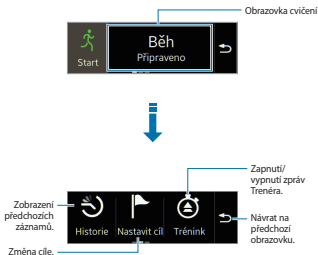

- Pro zobrazení dalších funkcí, rolujte doleva na další obrazovku funkcí.
- Ukládají se pouze záznamy za posledních třicet dní. Předchozí údaje si můžete zobrazit v mobilním zařízení, kde máte instalovanou aplikaci S Health.

Funkci trenéra použijte, pokud cvičíte v režimu běhání

Funkci přizpůsobeného trenéra používejte k bezpečnému a efektivnímu cvičení. Obdržíte rady od trenéra ve skutečném čase, které vás bezpečně a efektivně provedou cvičením, které vás udržuje v kondici.

Informace o funkci Trenér

Funkce Trenér obsahuje technologii Firstbeat, která poskytuje individuální pokyny při cvičení. Technologie Firstbeat využívá analýzu efektu cvičení (TE), která měří nahromaděnou fyzickou zátěž během cvičení a hodnotí vliv na vaši kondici. Úrovně Efektu cvičení jsou založeny na vašem fyzickém profilu a údajích o tepové frekvenci zaznamenaných během cvičení. Úroveň efektu cvičení se zvyšuje, pokud provádíte efektivní cvičení a funkce Trenér využívá analýzu efektu cvičení k poskytování zpětné vazby.

Zpětná vazba je funkcí zajišťována pomocí výzev, například „zrychli“, „udržuj tempo“ a „zpomal“. Při prvním použití funkce Trenér odhadne odpovídající úroveň efektu cvičení na základě vašeho profilu. V průběhu cvičení analyzuje vaši historii cvičení a zajistí osobnější vedení. Typické cvičení může začít s nižší intenzitou a ostře zvýšit svoji intenzitu směrem ke konci.

Pro další informace navštivte odkaz www.firstbeat.fi/te.






Zařízení Gear Fit měří vaši tepovou frekvenci pomocí snímače tepové frekvence. Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud je snímač tepové frekvence vystaven nadměrnému pocení nebo se jeho poloha v průběhu cvičení mění.



Pro nejlepší výsledky funkce Trenér ji používejte při cvičení venku.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Cvičení** → **Běh**.



- 2 Rolujte doleva na obrazovce běhání a pak klepněte na položku **Trénink** → .
- 3 Zaškrtněte položku **Trénink** a pak klepněte na položku .

Můžete nastavit efekt cvičení, dobu trvání a maximální tepovou frekvenci.

Následující text popisuje každou úroveň efektu cvičení:

- **Snadné:** Udržuje běžné zdraví a zlepšuje vaši výdrž.
- **Střední:** Udržuje vaši bazální úroveň kondice a zlepšuje výdrž kardiovaskulárního systému.
- **Zlepšování:** Zlepšuje vaši bazální úroveň kondice a výdrž kardiovaskulárního systému.



- Pokud cvičíte kratší dobu, než je pro danou úroveň Efektu cvičení určeno, dojde ke zvýšení intenzity cvičení pro dosažení úrovně Efektu cvičení.
- Pokud během cvičení cítíte bolest nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se s lékařem.

4 Klepněte na položku

Nastavení je dokončeno.

5 Klepněte na položku **Start**.

Spouští se měření tepové frekvence. Po dokončení měření začnete běžet. Na obrazovce můžete zobrazit různé informace, například dobu cvičení a ušlou vzdálenost.

6 Po dokončení běhu klepněte na tlačítko **Pauza** → **Zastavit** a zastavte sledování údajů o cvičení.

Srdeční tep

Tuto aplikaci použijte k měření a záznamu aktuální tepové frekvence. Cvičení můžete plánovat a upravovat podle uložené tepové frekvence.




- Funkci měření tepové frekvence v zařízení nelze použít pro klinické nebo lékařské diagnózy.
- Měření tepové frekvence je nejpřesnější, když je tělo stabilní a bez pohybu. K měření tepové frekvence v průběhu cvičení použijte funkci cvičení.

Jak získat nejlepší výsledky při měření tepové frekvence

- Před zahájením měření udržujte své tělo v teple a odpočívejte po dobu 5 minut.
- V průběhu měření se nepohybujte.
- Podrobnosti naleznete v části „Nošení zařízení Gear Fit“.

Měření tepové frekvence


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Srdeční tep**.
- 2 Klepněte na položku **Start** a zahajte měření tepové frekvence.

Při zahájení měření se na obrazovce zobrazí ikona  a obrazovka blikne. Zařízení provede měření. Pak se po krátké prodlevě zobrazí aktuální tepová frekvence na obrazovce.




Zobrazení předchozích záznamů

- 1 Rolujte doleva na obrazovce měření tepové frekvence.




- 2 Klepněte na položku **Historie**.
- 3 Rolováním doleva nebo doprava zobrazíte předchozí záznamy tepové frekvence.




Můžete uložit až třicet záznamů. Předchozí údaje si můžete zobrazit v mobilním zařízení, kde máte instalovanou aplikaci S Health.

Ovladač médií

Tuto aplikaci použijte k přehrávání a ovládání souborů médií. Pomocí zařízení Gear Fit můžete spustit hudební přehrávač v připojeném mobilním zařízení a ovládat přehrávání. U ostatních multimediálních souborů nejprve spusťte přehrávání v mobilním zařízení. Můžete ovládat přehrávání momentálně přehrávaného souboru ze zařízení Gear Fit.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Ovladač médií**.
- 2 Chcete-li přehrát soubor médií v připojeném mobilním zařízení, klepněte na položku .

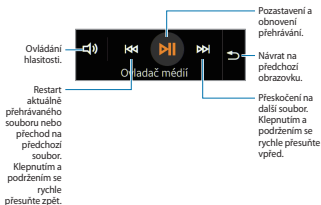

Najít zařízení

Tuto aplikaci použijte k vyhledání připojeného mobilního zařízení.

1 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Najít zařízení**.

2 Klepněte na položku .

Mobilní zařízení začne vydávat zvuky, vibrovat a aktivuje obrazovku.

Přetáhněte položku  ven z velkého kruhu v připojeném zařízení nebo klepněte na položku  v zařízení Gear Fit.



Tato funkce je dostupná pouze po připojení zařízení Gear Fit a mobilního zařízení.

Nastavení

Hodiny

Změní typy hodin, které se zobrazí na obrazovce s hodinami.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Hodiny**.

Rolujte doleva nebo doprava a vyberte požadovaný typ hodinek.

Pozadí

Změní barvu domovské obrazovky nebo nastavený snímek jako tapetu pro domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Pozadí**.

Displej

Změna nastavení pro displej.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Displej**.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Použité zápěstí:** Nastavte ruku, na které převážně nosíte zařízení Gear Fit.
- **Otočit obrazovku:** Nastaví orientaci obrazovky displeje zařízení Gear Fit.
- **Časový limit disp.:** Nastavení prodlevy, než zařízení Gear Fit vypne podsvícení displeje.
- **Vel. ikony Domů:** Umožňuje upravit velikost ikon na domovské obrazovce.
- **Velikost písma:** Změna typu a velikosti písma podle zobrazovaného textu oznámení.
- **Gesto probuzení:** Nastavení zařízení Gear Fit na zapnutí a zobrazení konkrétní obrazovky pomocí gesta. Zvedněte ruku, na které nosíte zařízení Gear Fit a podívejte se na několik sekund na obrazovku. Displej se aktivuje a zobrazí se obrazovka s předvolbami.

Bluetooth

Konfigurace nastavení pro funkci Bluetooth.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** Zapíná nebo vypíná funkci Bluetooth.
- **Učinit viditel.:** Nastaví zařízení Gear Fit, aby se zobrazilo na seznamech dalších zařízení, když hledají zařízení Bluetooth.

Režim blokování

Zablokuje všechna oznámení s výjimkou alarmu a oznámení časovače.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Režim blokování** a pak vyberte možnost.

Dvoj. stisk.

Nastavení aplikace, která se okamžitě spustí po dvojitém stisknutí Vypínače.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Dvoj. stisk.** a pak vyberte možnost.

Profil

Vytvořte profil zadáním fyzických údajů, například pohlaví a tělesných měř.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Profil** a pak vyberte možnost.

Ochrana soukromí

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Ochrana soukromí**.

- **PIN:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci zámku soukromí nastavením kódu PIN obsahujícím alespoň čtyři čísla. Obrazovku zařízení Gear Fit můžete odemknout zadáním kódu PIN, když je mobilní zařízení a zařízení Gear Fit odpojeno.
- **Žádný:** Deaktivujte funkci zámku soukromí.
- **Nápověda:** Přístup k nápovědě používání funkce zámku soukromí.

Resetovat Gear Fit

Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat. Výchozí aplikace nebudou odstraněny.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Resetovat Gear Fit**.



Postup při připojování zařízení Gear Fit k jinému mobilnímu zařízení

Chcete-li poprvé připojit zařízení Gear Fit k nově zakoupenému mobilnímu zařízení nebo jinému mobilnímu zařízení, resetujte zařízení Gear. Resetováním zařízení Gear Fit dojde k odstranění dat z paměti. Po resetování můžete zařízení Gear Fit připojit k jinému mobilnímu zařízení.

Info o Gear Fit

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Info o Gear Fit**.

- **O Gear Fit:** Otevře informace o zařízení Gear Fit.
- **Licence Open source:** Umožňuje zobrazit informace o licenci open source.

Aplikace Gear Fit Manager

Informace o aplikaci Gear Fit Manager

Tato aplikace vám umožní se připojit k mobilnímu zařízení a přizpůsobit nastavení a aplikace zařízení Gear Fit. Také ji můžete použít pro přístup k funkcím připojeného mobilního zařízení.

Na obrazovce Aplikace v připojeném mobilním zařízení klepněte na položku **Gear Fit Manager**.



Některé funkce nemusí být v závislosti na typu připojeného mobilního zařízení dostupné.

Konfigurace nastavení zařízení Gear Fit

Přístup k informacím o zařízení Gear Fit a k aktualizaci softwaru v zařízení Gear Fit.

Klepněte na název zařízení Gear Fit v seznamu **SPÁROVANÉ ZAŘÍZENÍ** na obrazovce aplikace Gear Fit Manager a pak použijte následující funkce:

- **Připojit / Odpojit:** Připojí nebo odpojí zařízení Gear Fit.
- **Přejmenovat:** Přejmenovat zařízení Gear Fit.
- **Číslo modelu:** Zobrazí podrobnosti modelu zařízení Gear Fit.
- **Verze softwaru:** Aktualizuje zařízení Gear Fit na nejnovější software.

Návrhář stylu dom. obr.

Změní nastavení na domovské obrazovce zařízení Gear Fit.

Na obrazovce aplikace Gear Fit Manager klepněte na položku **Návrhář stylu dom. obr.**

Pozadí


Změňte barvu domovské obrazovky. Nebo nastavte snímek nebo fotografii uloženou v mobilním zařízení jako tapetu domovské obrazovky zařízení Gear Fit.

Klepněte na položku **Pozadí** na obrazovce aplikace Gear Fit Manager. Vyberte požadovanou tapetu, která bude automaticky použita na domovskou obrazovku zařízení Gear Fit.

Hodiny

Můžete změnit typy hodin, které se zobrazí na obrazovce s hodinami.

Klepněte na položku **Hodiny** na obrazovce aplikace Gear Fit Manager. Vyberte požadovaný typ hodinek.

Chcete-li provést konfiguraci podrobných údajů na obrazovce hodinek, klepněte na položku  vedle seznamu hodinek a vyberte ji.


Rozložení

Změní pořadí aplikací, které se zobrazí na domovské obrazovce.

Klepněte na položku **Rozložení** na obrazovce aplikace Gear Fit Manager. Klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

S Health

Záznamy aplikace S Health uložené v zařízení Gear Fit můžete přenášet do připojeného mobilního zařízení.

Chcete-li nastavit časový interval pro odesílání souborů, klepněte na obrazovce aplikace Gear Fit Manager na položku  vedle aplikace **S Health** a klepněte na položku **Interval přenosu Krokoměru**. Klepněte na položku **Přenést** a ihned odešlete soubory.

Oznámení

Nechte zařízení, aby vás neustále upozorňovalo na různé události, například zmeškané hovory nebo nové zprávy, připojeného mobilního zařízení.

Na obrazovce aplikace Gear Fit Manager klepněte na položku **Oznámení**, přetáhněte přepínač **Oznámení** doprava a pak zaškrtněte položky.

- **Oznamování limitů:** Nastavení oznámení, například volání nebo zpráv, aby na ně nebylo upozorňováno pomocí zařízení Gear.

- **Inteligentní přenos:** Nastavení mobilního zařízení na okamžité upozornění na nové oznámení při jejich výběru. Zařízení Gear Fit bude zároveň upozorněno na nové zprávy nebo zmeškané hovory.



- Tato funkce je dostupná pouze se zapnutou obrazovkou zařízení Gear Fit.
 - Některá mobilní zařízení nemusí tuto funkci podporovat.
 - Pro zobrazení podrobností u uzamčené obrazovky je nutné mobilní zařízení nejprve odemknout.
- **Náhled zprávy:** Nastavení rozevíracích oken obsahujících název aplikace nebo obsah.
 - **Ponechat vypnutý displej:** Nastavení přijímání oznámení s vypnutým displejem.
 - **OKAMŽ. VÝSTRAHY PRO GEAR:** Nastavení přijímání položek přímo do zařízení Gear.
 - **OZNÁMENÍ GEAR:** Nastavení oznamování položek přímo v zařízení Gear.
 - **OBEČNÁ OZNÁMENÍ:** Nastavení oznamování aplikací v zařízení Gear.

Nastavení

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci aplikace Gear Fit Manager a nastavení možností.

Na obrazovce aplikace Gear Fit Manager klepněte na položku **Nastavení**.

Nastavení vypínače

Nastavení akcí, které budou provedeny při dvojitém stisknutí Vypínače zařízení Gear Fit.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Dvojité stisknutí** a pak vyberte možnost.

Aktivace funkce automatického zámku

Nastavení automatického zamykání mobilního zařízení, když je odpojené od zařízení Gear Fit.

Na obrazovce Nastavení zaškrtněte položku **Automatický zámek**.

Klepněte na položku **Pokračovat**, nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Pokud je zařízení Gear Fit odpojeno od mobilního zařízení, musíte pro odemknutí obrazovky mobilního zařízení nakreslit vzorec.

Obrazovka mobilního zařízení bude automaticky odemknuta po připojení zařízení Gear Fit k mobilnímu zařízení.



Některá mobilní zařízení nemusí tuto funkci podporovat.

Nastavení gesta probuzení

Nastavte zařízení Gear Fit k rozpoznávání vašeho gesta pro probuzení a zobrazení hodin nebo poslední otevřené stránky, když došlo k vypnutí obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Gesto probuzení** a pak přetáhněte přepínač **Gesto probuzení** doprava. Chcete-li vybrat obrazovku předvolby, která se zobrazí po zapnutí obrazovky, klepněte na položku **Vybrat zobr. obrazovku**.

Chcete-li probudit zařízení Gear Fit, zvedněte ruku, na kterém zařízení Gear Fit nosíte, a podívejte se na několik sekund na obrazovku zařízení Gear Fit. Displej se aktivuje a zobrazí se obrazovka s předvolbami.

Nastavení nouzových zpráv

V nouzovém případě můžete odeslat zprávu, která obsahuje vaši aktuální polohu určeným příjemcům.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Odeslat prosbu o pomoc** a pak přetáhněte přepínač **Odeslat prosbu o pomoc** doprava. Pak si přečtěte a potvrďte podmínky používání funkce.

Nouzové zprávy můžete odesílat trojitým stisknutím Vypínače.



Některá mobilní zařízení nemusí tuto funkci podporovat.

Nastavení nouzových kontaktů

Nastavení kontaktů pro odesílání zpráv v nouzové situaci.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správa primárních kontaktů** → **Vytvořit primární kontakt** → **Vytvořit nový kontakt** nebo **Vybrat z kontaktů**. Můžete vytvořit nový kontakt nebo si vybrat ze seznamu kontaktů.



Některá mobilní zařízení nemusí tuto funkci podporovat.

Správa zpráv odmítnutí hovoru


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Upravit zprávu při odmít.**

Chcete-li vytvořit zprávu, klepněte na položku . Chcete-li zprávu upravit, klepněte na zprávu.

Správa textových šablon

Vytvořte a spravujte textové šablony pro snadné odpovídání na zprávy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Upravit textové šablony.**

Chcete-li vytvořit novou textovou šablonu, klepněte na položku . Chcete-li upravit šablonu, klepněte na zprávu.

Zobrazení licence typu open source

Umožňuje zobrazit informace o licenci open source.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Licence Open source .**

Zobrazení verze aplikace Gear Fit Manager

Zobrazení informací o verzi aplikace Gear Fit Manager v okně **Verze Gear Fit Manager.**

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení Gear.

Zařízení Gear Fit není zapnuté

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Gear Fit se nezapne. Před zapnutím zařízení Gear Fit baterii úplně nabijte.


Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení Gear Fit a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.

- Ověřte, zda je software zařízení Gear Fit aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení Gear Fit zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení Gear Fit zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkčnosti nutné zavřít všechny aplikace a zařízení Gear Fit znovu zapnout. Pokud se zařízení Gear Fit zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Nastavení** → **Resetovat Gear Fit** → . Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení Gear.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše zařízení Gear

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení Gear Fit aktivní.
- Resetujte vaše zařízení Gear Fit a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear Fit a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení Bluetooth není navázáno, nebo jsou vaše zařízení Gear Fit a mobilní zařízení odpojena

- Ověřte, zda je aktivní funkce Bluetooth na obou zařízeních.
- Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky, jako například stěny nebo elektrická zařízení.
- Ujistěte se, že je na mobilním zařízení nainstalovaná nejnovější verze aplikace Gear Fit Manager.

- Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear Fit a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spusťte aplikaci Gear Fit Manager.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Dobijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Nezapomeňte zařízení Gear Fit položit do nabíjecí dokovací stanice a správně dokovací stanici připojit k nabíječce.
- Pokud jsou nabíjecí svorky špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení Gear Fit vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii Gear Fit vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba energie z baterie se při používání aplikací zvyšuje.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení Gear Fit je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení Gear Fit po delší dobu může být zařízení Gear Fit na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení Gear.

Připojení není při připojení zařízení Gear Fit k počítači navázáno

Zařízení Gear Fit není nalezeno jako vyměnitelný disk.

Po celém obvodu pouzdra zařízení Gear Fit se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibračním součásti.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádii“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Riďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení.

Budte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.

- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pocítujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pocítovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pocítujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

**Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu
budte opatrní.**

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe
či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit
zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a
zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení,
můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud
k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se
na lékaře.

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo
obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung
a nechte jej opravit.

**Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej
před nárazy.**

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo
jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanechte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.**Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.**

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

S kabely manipulujte opatrně

- Při připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je kabel připojen na správné straně.
- Připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují

na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : BT chytré nositelné zařízení

Modely : SM-R350

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Rádio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK



2014.02.26

Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-41025A Rev.1.2
Czech. 07/2014

